


NOTICE DE POSE

1


PRÉ-PERCRER LE PROFIL SUPPORT

2

FIXER LE PROFIL SUPPORT SUR LA FAÇADE (VISSERIE NON FOURNIE)

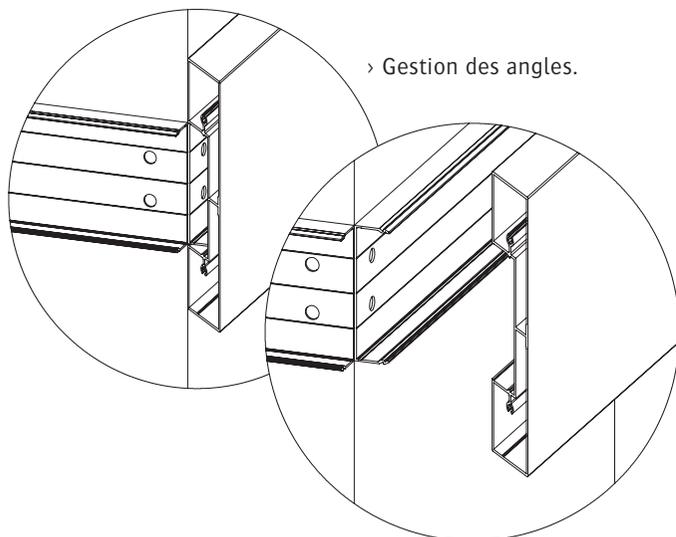


Lame décorative HARMONIE FAÇADE | Réf. HF42x200

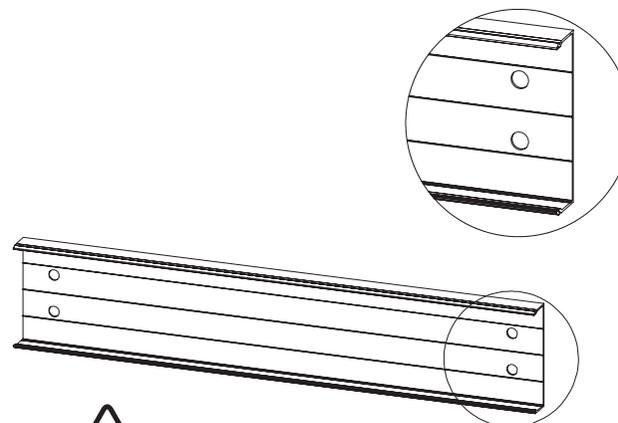

Prérequis.

> Pour la dilatation de la lame, prévoir un perçage à $\varnothing 9$ mm pour une vis de 5,5 et un perçage à $\varnothing 10$ mm pour une vis de 6,3 (prévoir rondelle).

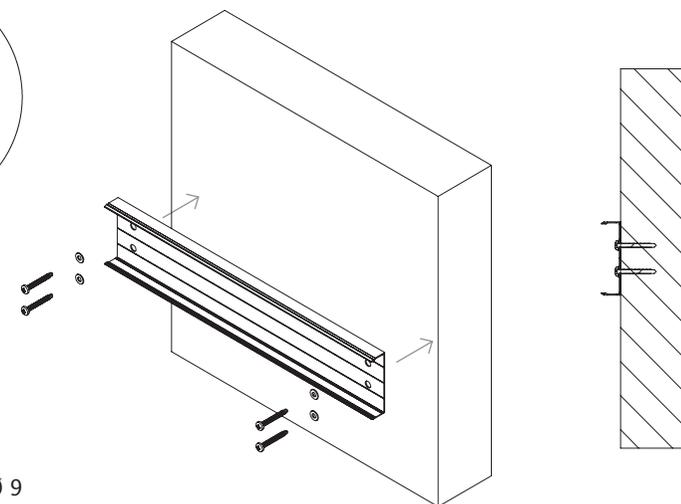

3




CLIPPER LE PROFIL CAPOT

4

VISSER LES EMBOUTS DE FERMETURES (VISSERIE FOURNIE)

5

PERCRER ET VERROUILLER LA LAME (VISSERIE NON FOURNIE)

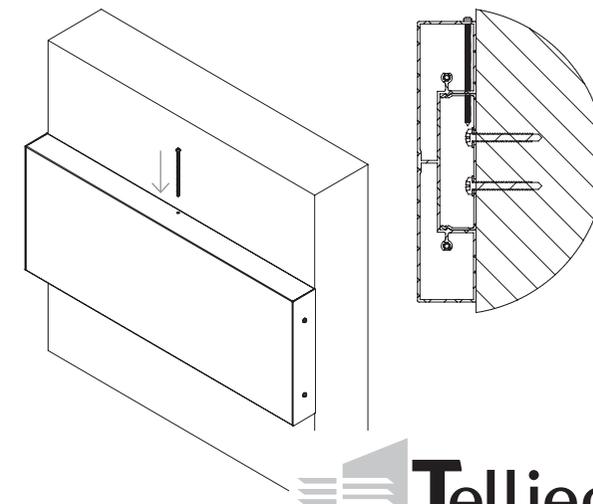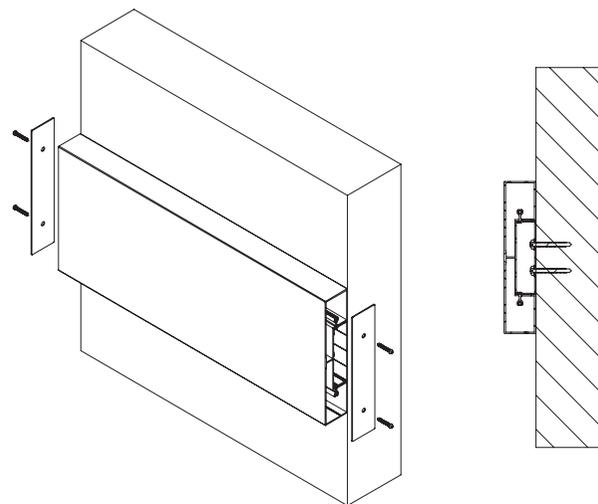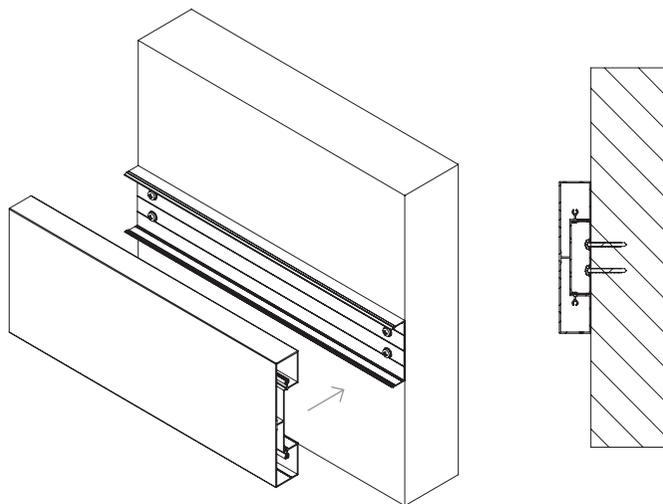

 **Tellier**
brise-soleil